Recomendaciones para la instalación

- El cable de conexión a la grifería no debe estar en contacto con objetos que alteren el funcionamiento normal.
- Utilizar exclusivamente los flexibles proporcionados en la caja del producto. En caso de requerir el uso de prolongadores, los mismos deben ser de material no conductivo.
- No realizar modificaciones en los cables de la instalación.
- Una vez que se active la grifería mediante el contacto, el sistema detendrá el suministro de agua automáticamente después de aproximadamente 10 minutos.



Para activar o desactivar el flujo de agua, simplemente toca cualquier parte de la grifería, excepto manija y el pico retráctil.
El agua fluirá si la llave está abierta.

Precaución

1. Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
2. No retire los cabezales, la grifería fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.
3. Este juego no es apto para usar con calefón.
4. Cierre la manija mientras no se use por un largo tiempo.
5. El controlador táctil estará en estado abierto mientras la batería esté baja. Volverá a su estado normal una vez reemplazadas las mismas.

Presión

Presión Recomendada: de 1,4 Kg/cm2

GARANTÍA 5 AÑOS

grifería de calidad

Limpieza

1. NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
2. Limpieza del aireador, desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo límpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención “Vasser responde”.

Para hacer valer esta garantía, conserve su factura de compra original, sin la misma el servicio técnico no podrá atender el reclamo.

La reparación de los productos solo podrá realizarla personal capacitado por Vasser. Las especificaciones técnicas del producto se encuentran en el manual adjunto al mismo.

El fabricante y/o importador de este producto es **Vasser S.A.**
Santiago Giubergia 2561 · Parque Industrial La Victoria
Venado Tuerto · Provincia de Santa Fe

vasser.com.ar

vasser responde
0800 555 7067

vasser.responde@vasser.com.ar

VASSER
grifería

manual de instalación



Línea 31

31/2302 - 31/2302.NG
31/2302.E - 31/2302.E.NG

Juego monocomando para mesada de cocina con pico extraíble.
Juego monocomando para mesada de cocina con pico extraíble y accionamiento táctil.


FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.

Instalación juego sin accionamiento táctil


Esta grifería esta fabricada con cartucho de discos cerámicos, que le dará un excelente funcionamiento. Para poder instalar este juego monocomando solo requerirá de herramientas simples como un destornillador y llaves, la instalación es muy rápida y sencilla. Para esta y cualquier grifería monocomando el suministro de agua caliente debe estar a la izquierda de la grifería, si nos colocamos mirando hacia la pared.

1. Coloque el oring en la grifería antes de ser colocada en el orificio de la loza, por debajo de la misma se debe colocar la arandela metálica y con la tuerca plástica dar ajuste a la grifería.
2. Colocar el contrapeso en la manguera flexible del pico asegurándose que el mismo genere la tensión suficiente para que el rociador manual vuelva a su posición de manera automática.
3. Conectar la manguera flexible mediante el acople rápido. Luego conectar los flexibles de agua fría y caliente a la ida de agua mediante una llave.

NOTA: En caso de que la loza tenga un espesor delgado, se debe utilizar el adaptador para bachas.

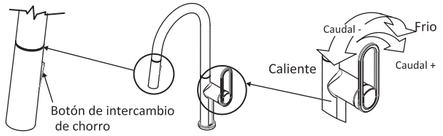


Dimensiones generales

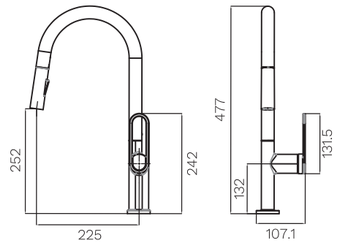


Instalación juego con accionamiento táctil

1. Colocar la arandela aislante superior y el oring en la base de la grifería antes de colocarla en el orificio de la loza, en caso de no ser colocada, el controlador táctil no funcionará.
2. Por debajo de la loza se debe colocar la arandela aislante inferior, arandela de goma, arandela metálica y con la tuerca plástica dar ajuste a la grifería. En caso de que la arandela aislante inferior no este colocada, el controlador táctil no funcionará.
3. Utilizando la llave montar la caja del controlador táctil en la salida de agua y colocar la manguera del rociador en el conector rápido debajo de la caja. No olvidar de colocar el filtro en la tuerca de la caja de control antes de ser conectada.
4. Colocar la caja de la batería a no más de 15cm de la caja de control. Colocar 4 pilas AA, asegurándose de que el sentido de las mismas sea el correcto.
5. Mantener alejado del agua. Conecte la caja de la batería al controlador por el conector rápido. Espere 20 segundos después de finalizar la conexión sin tocar ninguna parte de la grifería.
6. Colocar el contrapeso en la manguera flexible del pico asegurándose que el mismo genere la tensión suficiente para que el rociador manual vuelva a su posición de manera automática.
7. Finalmente Conecte los flexibles de agua fría y caliente a la salida de agua mediante una llave. El color rojo significa agua caliente, color azul significa agua fría.

NOTA: En caso de que la loza tenga un espesor delgado, se debe utilizar el adaptador para bachas.

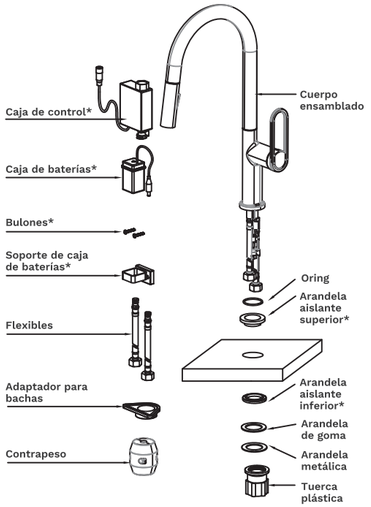

NOTA(*): Solamente para grifería táctil

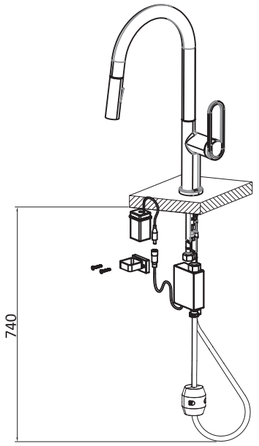

NOTA: Corroborar que el flexible quede con una curva de diámetro 180mm o más para evitar que se estrangule.
NOTA: Espacio necesario para el correcto funcionamiento del contrapeso.
Longitud máxima de extracción de la manguera: 400mm

Certificado de Garantía Vasser S.A.

Agradecemos la elección de nuestros productos

Este Producto de **Vasser** posee 5 años de garantía desde la fecha de su adquisición. La garantía solo contempla defectos y fallas de fabricación.

QUEDAN EXCLUÍDOS LOS DEFECTOS PRESENTADOS POR:

① Instalación inadecuada.
② Desgaste o deterioro de juntas y partes móviles causados por elementos extraños o elementos químicos añadidos y/o contenidos en el agua.
③ Mantenimiento inadecuado, tanto interno como externo; éste último proveniente de la limpieza o contacto con productos inadecuados o abrasivos. NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.
→ Recomendamos usar jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
④ Marcas ocasionadas por roces, caídas, golpes, mordazas u otras herramientas.

NOTA: En caso que se quiera quitar el módulo electrónico de la grifería y comandar la misma desde la manija, se deben realizar los siguientes pasos:

PASO 1: Desconectar la manguera flexible del módulo electrónico.

PASO 2: Utilizando la llave que trae el conjunto, retirar el módulo electrónico, luego mediante una llave allen, quitar el inserto de bronce. Teniendo en cuenta de no perder la arandela sello.

PASO 3: Reemplazar el inserto de bronce retirado por el acople rápido provisto, por último conectar la manguera flexible a éste.

